


Der Paneelaufbau

- a Oberflächenversiegelung – schützt das Produkt und ermöglicht eine einfache Reinigung und Pflege
- b Oberflächenstruktur – verschiedene Oberflächen Prägungen sorgen für eine authentische Haptik und Optik
- c Nutzschiene – gewährleistet eine hohe Strapazierfähigkeit und ist die Basis für die Klassifizierung in die entsprechenden Einsatzbereiche
- d Dekorfilm – gibt dem Produkt ein einzigartiges Design
- e Grundschiene mit Glasfaser – verleiht dem Produkt eine hohe Stabilität und ein optimales Eindruckverhalten
- f Trägerplatte – eine spezielle quellvergütete und hochverdichtete Faserplatte bildet die Tragschicht (HDF)
- g Profilverbindung – das Verriegelungssystem ermöglicht ein einfaches und schnelles ineinander Klicken der Paneele
- h Profilversiegelung – eine spezielle Profilverbindung schützt das gesamte Verbindungssystem vor Feuchtigkeit
- i Dämmung – die Tritt- und Gehschalldämmung ist bereits fest integriert

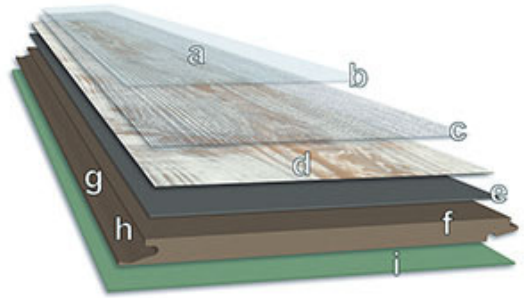

Wichtig ist die richtige Grundlage

Wenn Sie sich für einen Designboden entschieden haben, wenn Qualität, Optik und Eignung stimmen, dann müssen die Voraussetzungen für eine perfekte Installation geprüft werden. Ganz wichtig ist dabei ein geeigneter Untergrund:

- alte Bodenbeläge wie Holzböden, vollverleimtes PVC, trockene Keramik, Linoleum
- Zement-Estrich (max. Restfeuchte 2,0 CM%)
- Anhydrit- und Anhydritfließ-Estrich (max. Restfeuchte 0,3 CM%)
- Magnesia-Estrich (max. Restfeuchte 3,0 CM%)

Lassen Sie sich von Ihrem Estrich-Fachbetrieb ein Restfeuchte-Protokoll aushändigen.

Die Untergründe müssen trocken, eben, fest und sauber sein. Kleine Unebenheiten werden durch eine Unterlagsmatte ausgeglichen und müssen bei mehr als 3 mm/m abgeschliffen bzw. gespachtelt werden.

Fußbodenheizung – Kein Problem

ESPR!MA Loc-Designböden sind auch auf einer Fußbodenheizung problemlos installier- und nutzbar. Ihre guten Eigenschaften helfen sogar, Heizkosten zu sparen.

Zur Feuchtigkeitsisolierung und Dampfsperre legen Sie bitte immer eine PE-Folie (0,2 mm) darunter. Zur Schalldämmung dienen verschiedenster Dämmunterlagen, die für eine Designboden geeignet sind. Fragen Sie Ihren ESPR!MA Loc-Fachverkäufer. Bei jeder neuen Heizperiode stellen Sie die Fußbodenheizung in 5 °C-Schritten pro Tag auf maximale Vorlauftemperatur. Die Oberflächentemperatur soll nicht über 26 °C steigen.

Unterhaltsreinigung

ESPR!MA LOC Designböden werden bei Bedarf in täglichen oder längeren Intervallen gereinigt. Lose aufliegender Schmutz kann durch Fegen, Saugen oder Feuchtwischen beseitigt werden. Zum Feuchtwischen eignen sich Systeme mit imprägnierten Vliestüchern oder der Wischmop. Bei starker Verschmutzung mit fest anhaftenden Verunreinigungen wird dem Wischwasser ein für PU beschichtete Beläge geeignetes Reinigungsmittel von DR SCHUTZ zugefügt. Anschließend wird die Schmutzflotte vollständig beseitigt und mit klarem Wasser gründlich nachgewischt.

Mechanisch aufgebrachte Verschmutzungen z. B. durch Schuhabsätze werden mit einem weichen Pad entfernt. Verwenden Sie Filzgleiter für die Möbelfüße und weiche Stuhlrollen aus Gummi. Legen Sie in schmutzintensiven Bereichen (Flur, Haustür) Schmutzfangmatten aus. In gewerblichen Objekten Sauberlaufzonen einrichten.